クイック・リファレンス・ガイド

FLUKE

Visual IR Thermometer

VT02
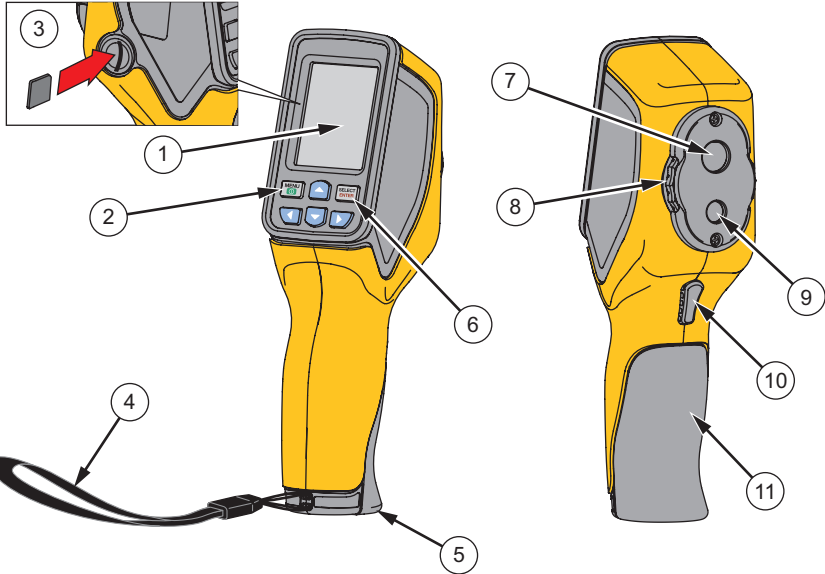
① 液晶ディスプレイ
② 電源オン/オフ、メニュー
③ SD メモリー・カード・スロット
④ 吊りひも
⑤ 三脚取り付けアダプター
⑥ メニュー選択/パラメーター調整
⑦ 赤外線レンズ
⑧ 回転レンズ・カバー
⑨ 可視画像カメラ
⑩ 画像キャプチャー用トリガー
⑪ 電池収納部の蓋

October 2012, Rev. 1, 1/13 (Japanese)

電源のオンおよびオフ
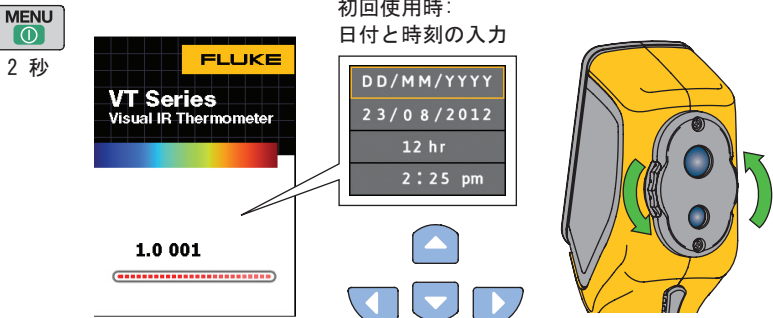
画像のブレンド
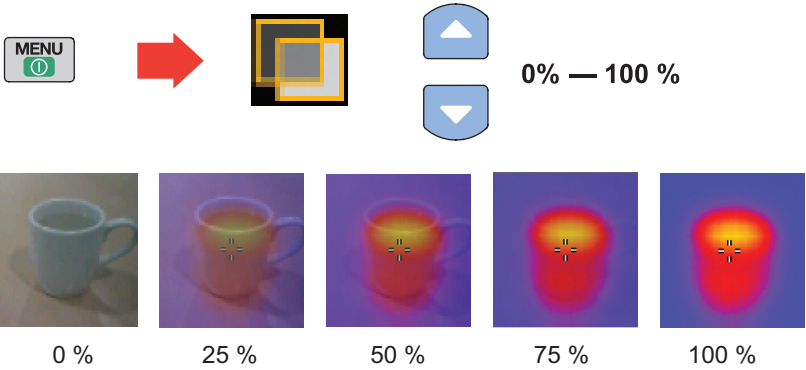
キャプチャーと保存
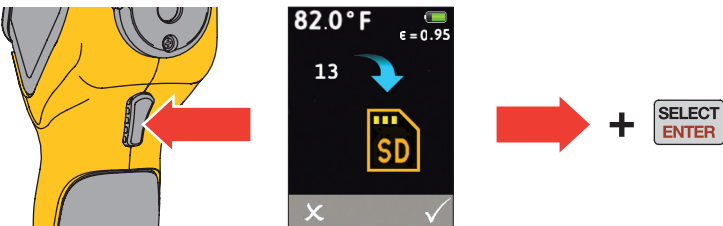
メニュー機能および基本的な操作方法
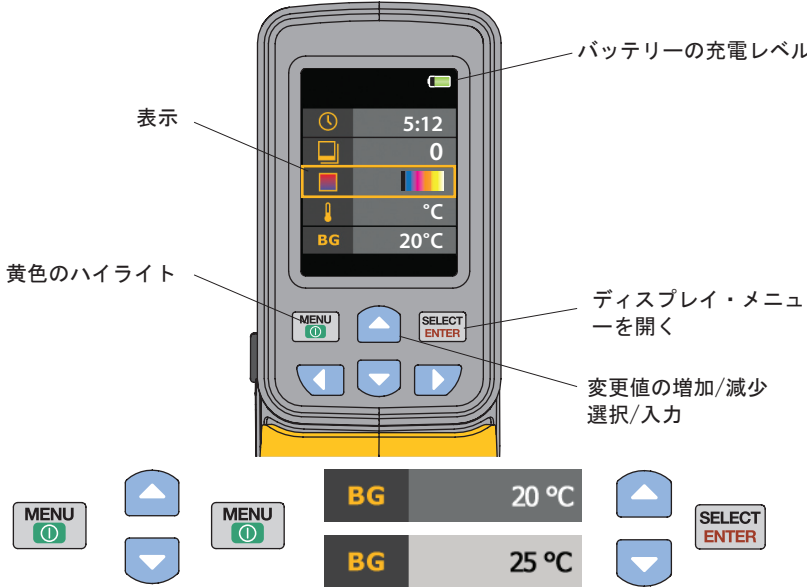
アイコン	説明
0	保存されているイメージの再生
ε 0.95	放射率
	カラーパレット
BG 20 °C	背景温度
✕	温度マーカー
°C	温度単位
5:12	時計（時刻および日付）

インストラクションの全容については、取扱説明書を参照してください。

ビジュアル画像のアライメント調整
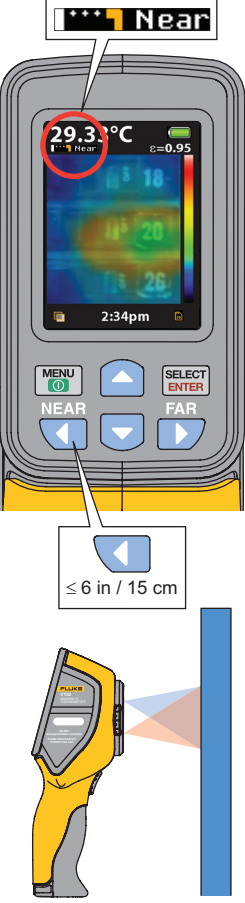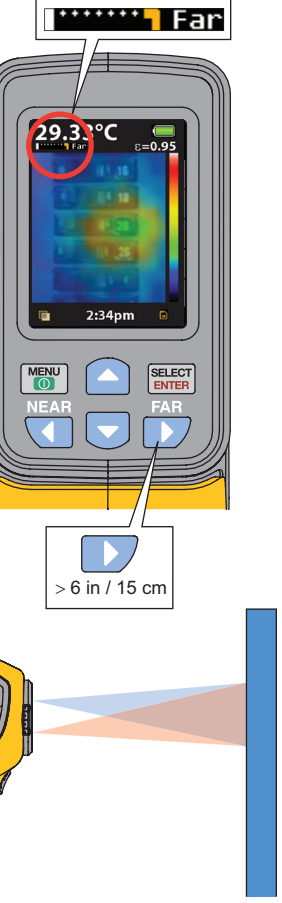
カラーパレット

- グレースケール（白 – 高温）
- グレースケール（黒 – 高温）
- ハイ・コントラスト
- アイアン
- レインボー

測定ディスプレイ
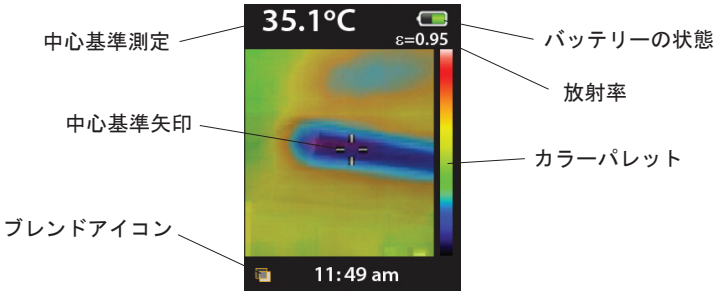
SD カード

スロットに SD カードがない

SD カード・エラー

SD カードが空

SD カードに空きがない

バッテリーの取り扱い
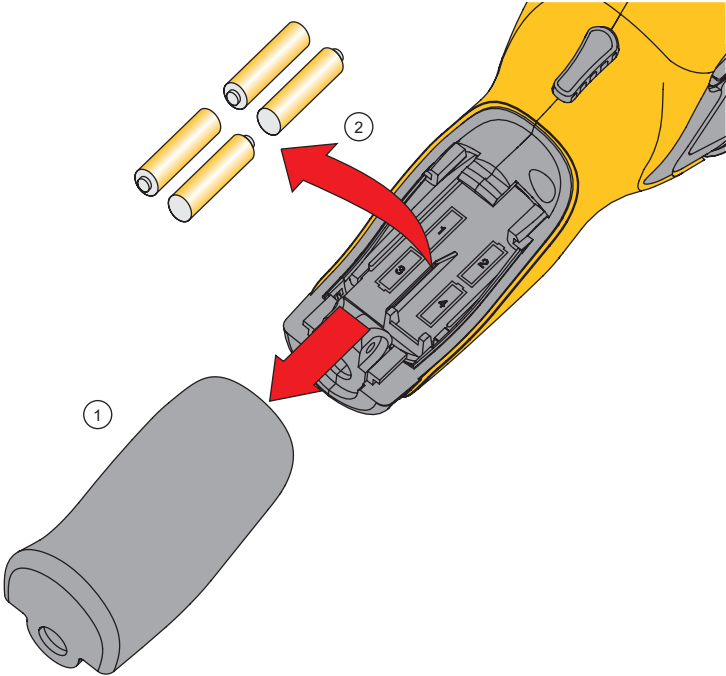
安全に関する情報

「警告」は危険を伴う条件や手順であることを示します。 「注意」は、テスト中の本器や機器の損傷の原因となることがある条件や手順であることを示します。

⚠⚠ 警告

感電、火災、人身への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

- 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。
- すべての説明を注意深くお読みください。
- 本製品は指定された方法で使用してください。指定外の方法で使用した場合、製品の安全性に問題が生じることがあります。
- バッテリー残量の低下マークが表示されたら、測定値が不正確になるのを防ぐために電池を交換してください。
- 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した環境、または湿気の多い場所で本製品を使用しないでください。
- 作動に異常が見られる場合は使用しないでください。
- 本器が損傷している場合は電源を切り、使用を中止してください。
- 実際の温度測定の前に、放射率に関する情報を参照してください。 反射性の物質では、実際の測定温度より低く表示されます。 こうした物質による火傷の危険があります。
- 本器を長期間使用しない場合や 50° C 以上の場所に保管する場合は、バッテリーを外してください。バッテリーが外されていないと、バッテリーの液漏れが発生し本器を損傷する可能性があります。

⚠ 警告

人身への傷害を防ぎ、本製品の安全な操作とメンテナンスを行うため、次の事項を厳守してください。

- バッテリーには火災や爆発の原因となる危険な化学薬品が含まれています。 化学薬品に触れてしまった場合は、水で洗浄して医師の診断を受けてください。
- 液漏れを防ぐために、電池のプラスとマイナスを合わせて正しく装着してください。
- 電池端子をショートさせないでください。
- セルとバッテリーパックは清潔で乾燥した状態に保ってください。 汚れたコネクターは乾燥した清潔な布で拭いてください。
- 電池セルや電池パックは分解または破壊しないでください。
- 電池セルやバッテリーパックを熱い場所や火の近くに置かないでください。 また、直射日光を当てないでください。

以下の表は本製品または本説明書で使用している記号のリストです。

記号	説明
⚠	重要情報。 マニュアルを参照。
⚡	危険な電圧。 感電の危険。
N10140	関連するオーストラリアの規格に準拠。
CE	欧州連合および欧州自由貿易連合の要件に適合。
KC	韓国のEMC規格に準拠します。
WEEE	本製品はWEEE指令（2002/96/EC）マークの要件に適合しています。 本製品に貼付されているラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示しています。 製品のカテゴリー: 製品カテゴリー WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリー 9「監視および制御装置」の製品に分類されます。 この製品は、分別されていない地域のごみとして廃棄しないで下さい。 リサイクルの情報については、フルークのサービスセンターにご連絡ください。

保証および責任

この Fluke 社製品は、発送日から 2 年間材料および製造上の欠陥のないことを保証します。ヒューズ、使い捨て電池、または、使用上の間違いがあったり、変更されたり、無視されたり、汚染されたり、事故若しくは異常な作動や取り扱いによって損傷したと Fluke が認めた製品は保証の対象になりません。 Fluke 認定再販者は、より大きな保証または異なった保証をFlukeに代りに行う権限は持っていません。 保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本品に添えて、フルークサービスセンターへお送りください。

この保証は、お客様に対する唯一の保証です。 明示または暗示に関わらず、特定の目的への適合性など、その他の保証はありません。 Fluke 社は、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷又は損失、間接的な損傷又は損失、偶発的な損傷又は損失、又は必然的な損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。 州（米国）また国によっては、暗示的な保証の除外又は制限、あるいは偶然的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があります。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

11/99